




Návod k použití Radiový odpalovač XT16

Popis: Radiový vysílač pro záblesková BASIC Pro 300Ws (s jinými typy zábleskových světel není kompatibilní). Funkce: odpalování + možnost regulace intenzity a ovládání pilotní žárovky na dálku (až 16 světel nezávisle na sobě). Dosah: 100m

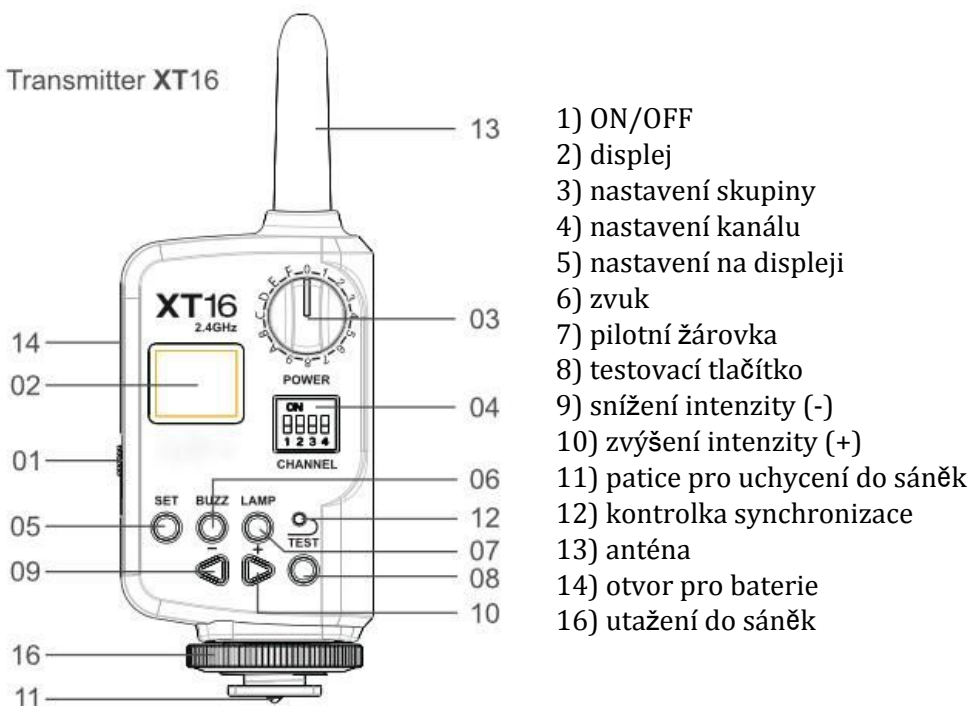

Radiový vysílač XT16 vyjměte z balení a vložte baterie do otvoru pro baterie (14) 2x AA (nejsou součástí balení), zavřete otvor pro baterie. Posuňte tlačítko (01) do polohy ON. Na displej se rozsvítí a zobrazí se nastavení vysílače.

Nastavení kanálu: manuálně nastavte pomocí kostiček (04) kanál shodný s kanálem na světle.

Po nastavení shodného kanálu, stiskněte testovací tlačítko (8). Pokud světlo blesklo, je vysílač propojený s přijímačem ve světle. Pokud světlo neblesklo, zkontrolujte nastavení kanálu a stav baterií.

Nastavení skupiny: otočením kolečka (03) nastavte shodnou skupinu se skupinou nastavenou na světle. Nastavení skupiny využijete při ovládání více světel, pro nastavení rozdílných intenzit výkonu. Pro změnu nastavení (intenzita, pilotní žárovka, zvuk,...) z vysílače je vždy potřeba nastavit skupinu ovládaného světla.

Nastavení intenzity: stisknutím tlačítka + (10) + zvýšíte nebo - (9) snížíte intenzitu záblesku.

Nastavení pilotní žárovky: stisknutím tlačítka (7) zapnete pilotní žárovku, po opakovaném stisknutí, pilotní žárovku vypnete. Na displeji se zobrazí symbol žárovky.

Nastavení zvuku: stisknutím tlačítka (6) zapnete zvukovou signalizaci světla, po opakovaném stisknutí, zvukovou signalizaci vypnete. Na displeji se zobrazí symbol zvonku.

Zobrazení intenzity lze změnit dlouhým podržením tlačítka SET (05).

Vyrobeno v Číně. Dovozce Photon Europe s.r.o.

